


Lumetökked paigaldatakse katusele räästale orienteeruvalt kandeseina kohale. Lumetökkeid paigaldatakse ka katuseakende kohale ja väga pikkade viilude korral mitmes reas.

Soovitav on lumetökketele kogunenud praht (oksad, lehed jms) eemaldada.

501	Lumetökketoru / 3000 mm
503	Sigma lumetöke / 3000mm
520	Lumetökke kinnitus kiviprofiilile
531	Lumetökke kinnitus trapetsprofiilidele / valtskatusele
530	Valtskatuse vasturaud (ainult valtskatusele)

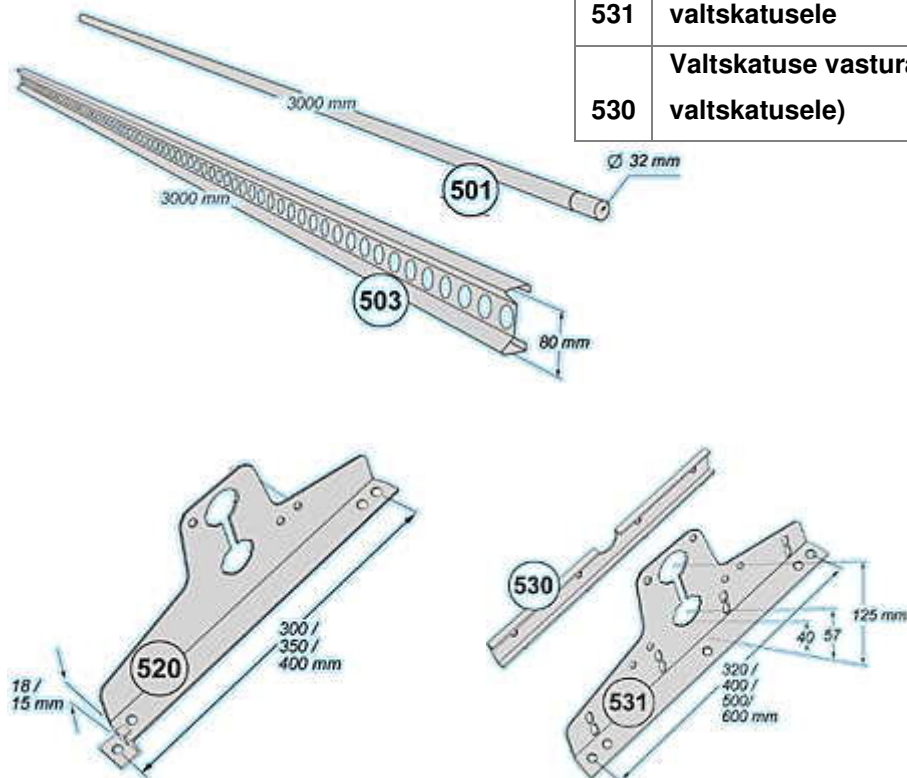

1. Lumetökke kinnituse (520 või 531) koht määratakse orienteeruvalt kandeseina kohale (kiviprofiilil määrab kinnituse asukoha profiili muster). Kinnituste samm on 1500mm. Torulumetöke on kahetorusüsteem ehk kohakuti paigaldatakse 2 lumetökketoru (501). Esimesele komplektile lumetökketorudele paigaldatakse kolm kinnitust, igale järgnevale liidetavale lumetökketoru komplektile kaks. Torude otsad on koonilised, järgmine toru läheb eelmise sisse.

2. Valtskatuse puhul lisandub komplekti **valtskatuse vasturaud (530)**. Valtskatuse korral ei kinnitata kronsteini läbi katusekatte roovitusse, vaid nelja polt-mutter liidesega läbi püstvaltsi. Vasturaud täidab nõ. seibi ülesannet.

3. Lumetökke kinnitused kinnitatakse alusroovile läbi katusekatte (va valtskatusel) tihenditega kruvidega. Vajadusel (võimalusel) paigaldada lisaröövid

4. Sigmalumetökke korral kasutatakse lumetökketorude asemel **sigmaprofiili (503)**. Lumetökke kinnitused ja juhised on samad, mis torulumetöketel.